Shark Roadster

BAGLESS UPRIGHT VACUUM
ASPIRATEUR VERTICAL SANS SAC

OWNER'S MANUAL
GUIDE DU PROPRIÉTAIRE
Model/ Modèle UV208

120V., 60Hz., 12 Amps

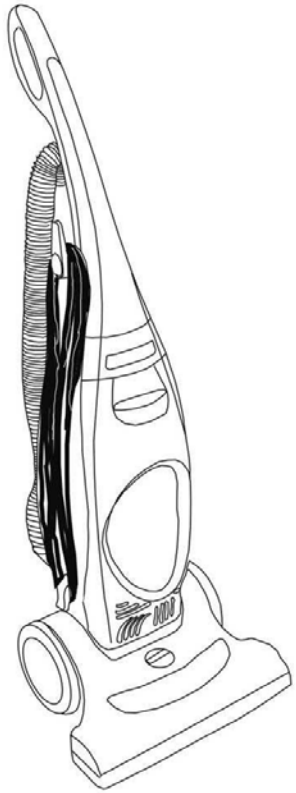

USA: ***EURO-PRO Operating LLC***
94 Main Mill Street, Door 16
Plattsburgh, NY 12901

Canada: ***EURO-PRO Operating LLC***
4400 Bois Franc
St. Laurent, QC H4S 1A7

Tel.: 1 (800) 798-7398
www.sharkvac.com

EURO-PRO

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your ***SHARK Roadster Upright Vacuum***, basic safety precautions should always be observed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury:

1. Do **NOT** leave vacuum cleaner unattended when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before removing filters.
2. To reduce the risk of electric shock – do **NOT** use outdoors or on wet surfaces.
3. Do **NOT** allow children to use as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. Do **NOT** use with damaged cord or plug. Do **NOT** use vacuum cleaner if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water. Return appliance to ***EURO-PRO Operating LLC*** for examination, repair or adjustment.
6. Do **NOT** pull or carry by cord. Do NOT use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do **NOT** run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
7. Do **NOT** unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do **NOT** handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
9. Do **NOT** use the vacuum cleaner to pick up large objects or objects that are likely to damage the vacuum cleaner.
10. Keep hair, loose clothing, fingers, feet and all parts of body away from openings, rotating agitator and other moving parts. Do **NOT** operate cleaner in bare feet or when wearing open toe shoes.
11. Do **NOT** pick up hot coals, cigarette butts, matches or any hot, smoking, or burning objects.
12. Do **NOT** pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
13. Do **NOT** use without filters in place. Use **ONLY** filters and accessories provided by ***EURO-PRO***. Failure to do so will void the warranty.
14. Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner into electrical outlet.
15. Use extra care when vacuuming on stairs.
16. Do **NOT** pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in the presence of explosive liquids or vapor.
17. Do **NOT** pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
18. Do **NOT** use in an enclosed space filled with vapors given off by oil based paints, paint thinner, moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
19. Use only on dry, indoor surfaces.
20. Do **NOT** use for any purpose other than described in this user's guide.
21. The use of an extension cord is not recommended.
22. **Do NOT** put any objects into openings. Do **NOT** use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything else that may reduce air flow.
23. Store your appliance indoors in a cool, dry area.
24. Keep your work area well lit.
25. **Do NOT** immerse the vacuum into water or other liquids.
26. Keep end of hose, wands and other openings away from your face and body.
27. To avoid damaging the carpet, keep the vacuum cleaner head moving at all times.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For Household Use Only

WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **Do NOT** modify the plug in any way.

Rev. 06/05

Modèle UV208

EURO-PRO

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de main d'œuvre pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale.

Si votre appareil manque de fonctionner correctement dans le cadre d'un usage domestique normal, et ce, pendant la période de garantie, retournez l'appareil au complet et ses accessoires, port payé, à:

Aux É.-U. : ***EURO-PRO Operating LLC***, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, NY 12901
Au Canada: ***EURO-PRO Operating LLC***, 4400 Bois Franc, St-Laurent (QC) H4S 1A7

Si ***EURO-PRO Operating LLC*** constate que l'appareil comporte une défectuosité matérielle ou de main d'œuvre, ***EURO-PRO Operating LLC*** le réparera ou le remplacera sans frais de votre part. Une preuve d'achat indiquant la date d'achat et un montant de 16,95 $ pour la manutention et l'envoi de retour doivent être inclus.*

Les pièces non durables, y compris, sans s'y limiter, les filtres, les courroies d'entraînement, brosses rotatives, ampoules et composants électriques exigeant normalement d'être remplacés sont exclus de la garantie.

La responsabilité de ***EURO-PRO Operating LLC*** ne se limite qu'au coût des pièces de rechange ou de l'appareil, à notre unique discrétion. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils qui ont été manipulés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée exclut les dommages causés par un mauvais usage, une manipulation négligente ainsi que les dommages causés par un emballage inadéquat ou une mauvaise manutention en transit. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défectuosités causés par ou découlant de l'envoi, des réparations ou des modifications apportés au produit ou à ses pièces et ayant été effectués par un réparateur non autorisé par ***EURO-PRO Operating LLC***.

Cette garantie est proposée à l'acheteur d'origine du produit et exclut toute autre garantie juridique et(ou) conventionnelle. La responsabilité de ***EURO-PRO Operating LLC***, si responsabilité il y a, ne se rapporte qu'aux obligations spécifiques assumées de façon expresse par ***EURO-PRO Operating LLC*** en vertu des modalités de cette garantie limitée. **En aucun cas *EURO-PRO Operating LLC*** ne sera-t-elle responsable des dommages accessoires ou consécutifs de quelque nature que ce soit. Certains États/certaines provinces ne permettent pas que des exclusions ou limites soient imposées aux dommages accessoires ou consécutifs. Ainsi, la disposition ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis qui pourraient varier d'un état ou d'une province à l'autre.

***Important: Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage en transit. Avant d'emballer l'appareil, assurez-vous d'y fixer une étiquette portant votre nom, votre adresse complète et votre numéro de téléphone et précisant les détails de l'achat, le numéro de modèle et le problème survenu. Nous vous recommandons en outre d'assurer le colis (les dommages survenus en transit ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez, sur l'emballage extérieur, « AUX SOINS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE». Comme nous nous efforçons en tout temps d'améliorer nos produits, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à changement sans préavis.**

FICHE D'ENREGISTREMENT DU PROPRIÉTAIRE CONSOMMATEURS CANADIENS SEULEMENT

S'il vous plaît, remplir et poster cette carte d'enregistrement du produit en dedans des dix (10) jours suivants l'achat. L'enregistrement nous permettra de communiquer avec vous en cas peu probable d'une notification de sécurité du produit. En renvoyant cette carte, vous reconnaissez avoir lu et bien comprendre les instructions d'usage et les avertissements qui accompagnent les instructions.

Au Canada: ***EURO-PRO Operating LLC***, 4400, Bois Franc, St-Laurent (QC) H4S 1A7

Modèle UV208

Modèle _____

Date de l'achat _____ **Nom du magasin** _____

Nom du propriétaire _____

Adresse _____ **Cité** _____ **Province** _____ **Code postal** _____

Imprimé en Chine

EURO-PRO

Shark Roadster

ASPIRATEUR VERTICAL SANS SAC

COMMANDE DE FILTRES ET DE COURROIES DE RECHANGE

pour le modèle UV208

Composez le: 1 (800) 798-7398

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00 heure normale de l'Est

ou

visitez notre site web au: www.sharkvac.com

POUR LE SOUTIEN TECHNIQUE

au modèle UV208

Composez le: 1 (800) 798-7398

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00 heure normale de l'Est

Remarque:

L'anneau de filtre, les filtres pré-moteur, secondaire et d'échappement sont lavables. Veuillez toutefois les remplacer tous les trois (3) mois afin d'assurer un rendement optimal à votre aspirateur.
Le filtre HEPA est lavable. Veuillez toutefois le remplacer tous les trois (3) à six (6) mois, selon l'usage, pour assurer un rendement optimal à votre aspirateur. Nous vous recommandons de le nettoyer une fois par mois ou lorsque la succion semble réduite. Pour laver votre filtre HEPA, tenez la cartouche du filtre par sa bride et rincez-la sous le robinet jusqu'à ce que la poussière visible soit éliminée. Le filtre HEPA pourrait subir une certaine décoloration. Ceci est normal et n'affectera en rien sa performance. Lorsque vous avez terminé, secouez pour éliminer tout excédent d'eau. **NE LAVEZ PAS** au lave-vaisselle.
Après leur nettoyage, il est important que vous laissiez les filtres HEPA, de débris et pré-moteur sécher **COMPLÈTEMENT** avant de les réutiliser. Le temps de séchage à l'air recommandé est de 24 heures. **NE PAS SÉCHER À LA SÉCHEUSE.**

Important:

Assurez-vous que **TOUS** les filtres sont **entièrement** secs avant de les remettre dans l'aspirateur.

PRECAUTIONARY MEASURES

Important: If the suction opening in the unit, the hose or the extension tube become blocked, switch off the vacuum cleaner and remove the blocking substance before you start the unit again.

1. Do not operate the vacuum cleaner to close too heaters, or radiators.

2. Before inserting the power plug into the wall outlet, make sure that your hands are dry.

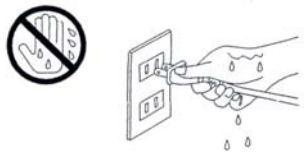

3. Do not vacuum any liquids.

4. Keep hair, loose clothing, fingers, feet and all parts of body away from openings, rotating agitator and other moving parts.

5. When pulling out the power plug from the wall outlet, pull the plug not the power cord.

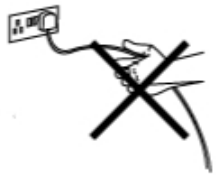

6. Do not pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, matches or hot ashes.

7. Do not run appliance over power cord.

8. Do not use without dust cup filter or filters in place.

9. Before you start vacuuming, make sure to remove large or sharp objects that might damage the vacuum.

GETTING TO KNOW YOUR BAGLESS CYCLONIC UPRIGHT

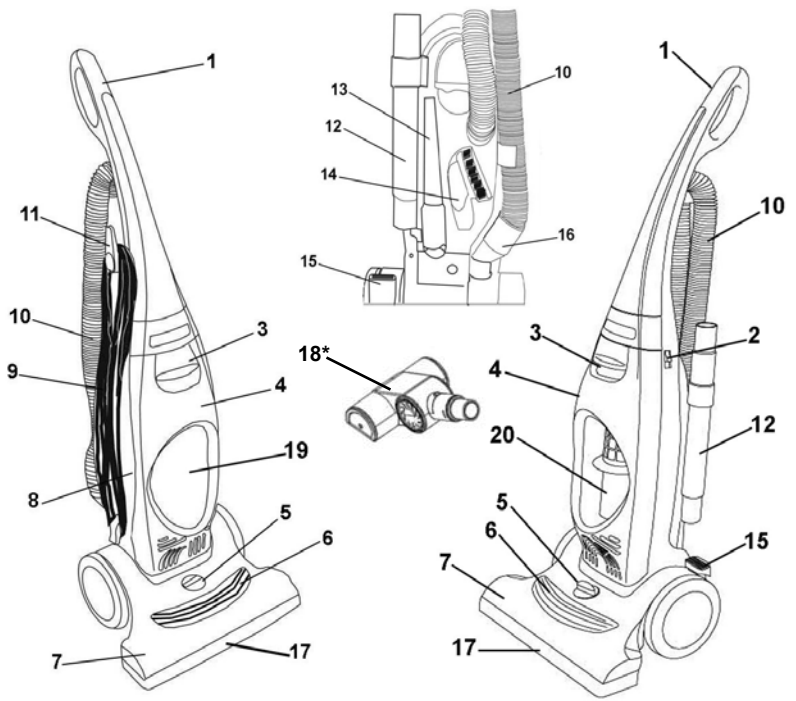

1. Upper Handle
2. On/Off Switch
3. Front Cover Release
4. Front Cover
5. Carpet Height Adjustment Knob
6. Head Light
7. Motorized Power Head
8. Main Body
9. Power Cord
10. Flexible Hose
11. Quick Release Power Cord Holder
12. Extension Tubes (X2)
13. Crevice Tool
14. Upholstery Brush
15. Handle Release
16. Hose Connector
17. Furniture Guard
18. Air Driven Turbo Brush **(*Optional)**
19. Dust Cup (Not shown)
20. HEPA Filter Frame

Technical Specifications

Voltage: 120V., 60Hz.
Power: 12 Amps

Note: Illustrations may differ from actual unit.

DÉPANNAGE

Cet appareil a été inspecté soigneusement en usine et était en bon état de marche lors de son envoi. Si un problème mineur survient, il est souvent facile de le résoudre en découvrant d'abord sa cause. La grille ci-dessous pourra vous aider à cet égard.

PROBLÈME	RAISON POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'aspirateur ne se met pas en marche	1. Mal branché dans la prise murale. 2. Pas d'alimentation en électricité à la prise. 3. Commutateur marche/arrêt en position d'arrêt. 4. Thermostat du moteur enclenché. 5. Fusible sauté/disjoncteur enclenché.	1. Branchez-le fermement. 2. Vérifiez le fusible ou disjoncteur. 3. Mettez le commutateur en position de marche. 4. Réinitialisez le thermostat. 5. Réinitialisez le disjoncteur ou remplacez le fusible.
L'aspirateur n'aspire pas	1. Coupelle pleine ou obstruée. 2. Mauvais réglage d'épaisseur de tapis. 3. Bec ou port d'entrée de la poussière bloqué. 4. Boyau bloqué. 5. Courroie brisée. 6. Boyau mal enfoncé. 7. Filtres souillés. 8. Le filtre HEPA doit être nettoyé or remplacé. 9. Le cadre de filtre HEPA doit être nettoyé.	1. Nettoyez la coupelle 2. Ajustez le réglage 3. Retirez l'obstruction. 4. Retirez l'obstruction. 5. Remplacez la courroie 6. Enfoncez bien le boyau. 7. Nettoyez/changez les filtres. 8. Nettoyez or remplacez le filtre HEPA. 9. Nettoyez le cadre de filtre HEPA.
L'aspirateur aspire les carpettes ou pousse trop fort	1. Mauvais réglage d'épaisseur de tapis.	1. Ajustez le réglage
L'agitateur ne tourne pas	1. Courroie brisée. 2. Courroie mal installée.	1. Remplacez la courroie 2. Lisez la section sur le changement de la courroie et le nettoyage de l'agitateur
La brosse turbo activée à l'air ne tourne pas ou tourne lentement	1. Obstruction à la brosse, à la turbine ou au coude. 2. Courroie brisée. 3. Boyau obstrué. 4. Filtre HEPA obstrué.	1. Retirez les obstructions 2. Appelez le 1 (800) 798-7398. 3. Nettoyez l'obstruction. 4. Nettoyez le filtre HEPA
Débit d'air obstrué avec usage d'accessoires – le bruit change	1. L'accessoire restreint le débit d'air. 2. Les débris d'un nouveau tapis bloquent la voie d'air.	1. Vérifiez l'accessoire 2. Retirez l'obstruction.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Changement de l'ampoule

Avertissement: Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le cordon d'alimentation avant de retirer la coupelle à poussière, le filtre HEPA,avant de changer les filtres ou d'effectuer toute vérification d'entretien ou de dépannage.

1. Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
2. Avec un tournevis Philips #2, retirez les deux (2) sur la lentille du phare avant (Fig. 25).
3. Levez la lentille du phare avant.
4. Retirez les ampoules en les enlevant soigneusement.
5. Mettez en place les ampoules neuves en les insérant.
6. Remettez en place la lentille et les deux vis qui tiennent la lentille en place.

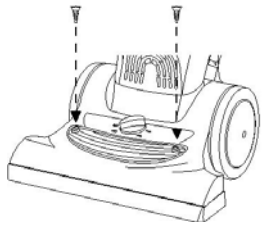

Fig. 25

OPERATING INSTRUCTIONS

Assembling Your Vacuum Cleaner

Note: Do not plug the power cord into an electrical outlet until the vacuum is fully assembled.

Handle Assembly

1. Carefully unpack all components, set aside packaging.
2. Lift vacuum body to upright position.
3. Remove the screws (2) that come attached to the body.
4. From the rear of the vacuum, align the handle with groove and slide onto vacuum. If necessary, use thumb and finger pressure to slide handle into position.
5. Once handle is in place, secure the handle with the screws (2). (Fig. 1)

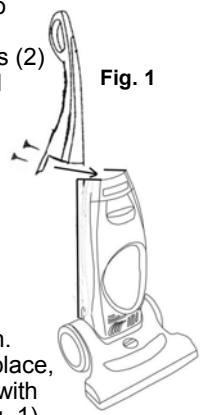

Fig. 1

Caution: Do not over tighten. Over tightening could strip the screw holes. Do not operate the vacuum without the handle screws in place.

Cord Assembly

1. Make sure that the quick release cord holder is in the upright position.
2. Remove the wire tie from the power cord.
3. Wrap the cord into place by wrapping it in a clockwise direction around the quick release cord holder and the lower cord holder. (Fig. 2)
4. Turn the quick release cord holder to the left or to the right to unwrap the power cord. (Fig. 2)

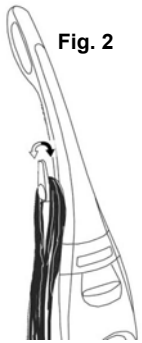

Fig. 2

Warning: Do not plug in if the power On/Off button is in the "On" position.

Using the Attachments

1. Place vacuum in its upright position. Make sure that the vacuum cleaner is **NOT** plugged into the electrical outlet when adding or removing accessories.
2. **Turn the carpet adjustment knob to the highest position**.
3. Remove the hose connector from the rear of the unit and push in the desired attachment firmly onto the end of the hose.
4. If additional length is required, attach one or both of the extension tubes to the end of the hose and then attach the crevice tool or upholstery brush to the end of the extension tube.

Warning: Avoid tipping the vacuum or setting it on furniture, fringed area rugs or carpeted stairs while you are using the hose with the attachments. When the vacuum is turned on, the beater brush will continue to rotate. Avoid leaving the vacuum in one place for an extended period of time, particularly on thick carpet.

Caution: Do **NOT** pull the vacuum cleaner around the room by the hose as it could tip over and cause damage. When using the attachments, do **NOT** over extend the hose length when reaching. Trying to reach beyond the hose reach could cause the vacuum to tip over.

How to Start

The upright vacuum can be used on multiple types of carpeting, bare floors or upholstery with attachments. When using the attachment tools such as the crevice tool and the upholstery brush, place the handle of the vacuum in the upright position.

1. Turn the quick release cord holder to either side 180° to release the power cord.
2. Plug the power cord into the electrical outlet.
3. Depress on the handle release pedal to release the handle.
4. Push the On/Off button to the "On" position to turn the vacuum on.
5. When using the attachments, the vacuum must be in the upright position. (Fig. 3)

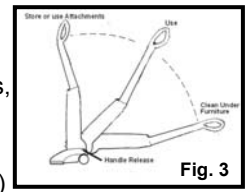

Fig. 3

OPERATING INSTRUCTIONS

Carpet Height Adjustment

This upright vacuum can be used on multiple types of carpeting, bare floors or upholstery with attachments.
To select a pile height setting:

1. Turn vacuum cleaner "Off".
2. Select a pile height setting by turning the carpet height adjustment knob to the desired setting. (Fig. 4)

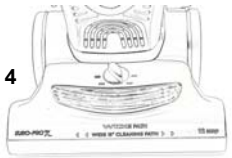

Fig. 4

Suggested Pile Height Setting:
You may need to raise the height of the vacuum to make some jobs easier, such as scatter rugs and longer pile carpets. (Fig. 5) Suggested settings are:

- **HIGH**: shag carpet, long pile, plush scatter rugs, tools
- **MED**: medium to long pile
- **LOW**: short to medium pile, bare floors
- **FLOOR**: very low pile, bare floors

Place unit in "**HIGH**" setting when using attachments to prevent possible floor damage.

Attention: Special care is required when vacuuming certain types of carpet or floor covering. Always check the carpet or floor covering manufacturer's recommended cleaning instructions before vacuuming.

Fig. 5

Removing & Emptying Dust Cup

Warning: To reduce the risk of electric shock, the power cord must be disconnected before removing the dust cup, dust cup filter,changing the filters or performing maintenance/trouble shooting checks.

The “Dust Cup” must always be emptied when the dirt level reaches the "FULL" line on the dust cup. To remove the dust cup from the vacuum:

1. Remove the front cover of the vacuum by lifting the front cover release. (Fig. 6)
2. To remove the dust cup, lift the dust cup release handle and pull the dust cup out from the vacuum. (Fig. 7)
3. To empty the dust cup, hold it by the handle over a garbage can and press on the trap door release button to empty. (Fig. 8)

Fig. 6

Fig. 7

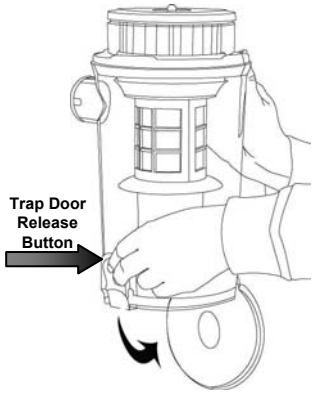

Fig. 8

DIRECTIVES D’UTILISATION

Nettoyage et changement la courroie

Avertissement: Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le cordon d’alimentation avant de retirer la coupelle à poussière, le filtre HEPA, avant de changer les filtres ou d’effectuer toute vérification d’entretien ou de dépannage.

Occasionnellement, la courroie d’entraînement devra être changée selon la fréquence d’utilisation de l’aspirateur.

1. Éteignez l’aspirateur et débranchez-le.
2. Avec un tournevis Philips #2, retirez les deux vis dans le haut de la tête. (Fig. 21)
3. Relâchez la poignée en appuyant sur la pédale de relâche de la poignée et tirez sur la poignée jusqu’à ce qu’elle soit en position verticale. Inversez alors l’aspirateur et placez-le sur le plancher.
4. Avec un tournevis #2, retirez les deux vis de la plaque inférieure.

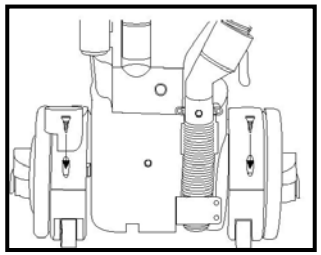

Fig. 21

5. En laissant l’aspirateur sur le sol, tournez-le et levez le couvercle de la tête motorisée à partir de l’arrière de la tête motorisée (Fig. 22)

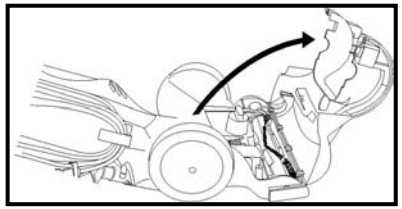

Fig. 22

6. Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer l’agitateur.
7. Faites glisser le tournevis à tête plate dans le côté gauche de la tête motorisée entre l’agitateur et le boîtier et soulevez (Fig. 23)

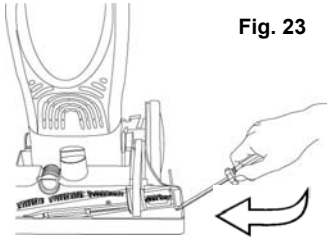

Fig. 23

8. Enlevez soigneusement tout résidu autour de la courroie.
9. Si la courroie s’est brisée, retirez-en tous les morceaux avant de mettre en place la courroie neuve.
10. Tenez l’agitateur dans la main. Si la courroie est toujours fixée à l’agitateur, vous ressentirez une tension.
11. Levez soigneusement le côté gauche de l’agitateur et ensuite le côté droit.
12. Retirez de sur l’arbre du moteur la courroie usée ou brisée.
13 Placez la courroie neuve tout d’abord sur le côté de l’arbre du moteur et ensuite sur la poulie de l’agitateur. (Fig. 24)

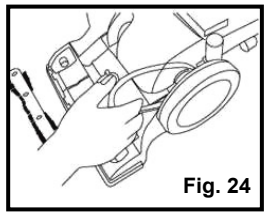

Fig. 24

14. Insérez en premier le côté de l’agitateur en plaçant le capuchon dans la fente, et faites ensuite la même chose du côté gauche. Appuyez fermement pour assurer que chaque côté est entièrement inséré.
15. Vérifiez pour vous assurer que la courroie est bien centrée sur la poulie et que l’agitateur tourne bien.
16. Remettez en place le couvercle supérieur sur la tête motorisée et remettez les vis en place, tout d’abord les vis à l’arrière de la tête motorisée et ensuite les vis sous la tête. Vissez-les fermement.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Usage de la brosse turbo actionnée à l'air (*Facultatif)

Avertissement: Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le cordon d'alimentation avant de retirer la coupelle à poussière, le filtre HEPA, avant de changer les filtres ou d'effectuer toute vérification d'entretien ou de dépannage.

1. Retirez le boyau souple du raccord à boyau (Fig. 18)

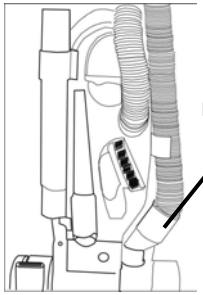

Fig. 18

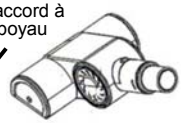



Fig. 19

2. Enfoncez la brosse turbo actionnée à l'air (Fig. 19) dans l'extrémité du boyau souple.
3. Pour la retirer du boyau souple, tirez en tordant.

L'efficacité de votre brosse turbo actionnée à l'air repose sur le fait que ses soies tournent à grande vitesse. À cette fin, une forte succion d'air est requise. Pour vous assurer de profiter d'un maximum de succion d'air, veuillez suivre les directives suivantes:

1. Videz fréquemment la coupelle pendant l'usage.
2. Nettoyez par tapotement le filtre HEPA de la coupelle à poussière chaque fois que la coupelle est vidée.
3. Assurez-vous que la brosse tournante est libre de cheveux et de fils.
4. Inspectez régulièrement la turbine pour assurer que le passage d'air est libre de saleté et de débris.

Nettoyage de la brosse turbo actionnée à l'air (*Facultatif)

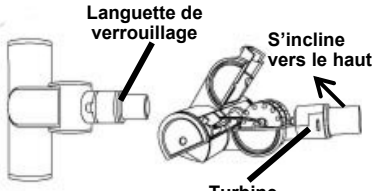

Fig. 20

1. Faites glisser la languette de verrouillage vers l'avant et inclinez vers le haut le haut du boîtier. Le haut du boîtier est monté sur des charnières et s'inclinera à environ 45° seulement (Fig. 20)
2. Inspectez la roue de la turbine et le passage d'air à l'affût de débris ou de blocages. Le cas échéant, retirez les débris.
3. Inspectez la brosse rotative à l'affût de toute accumulation de cheveux ou de fils. Le cas échéant, retirez-les en les coupant soigneusement avec des ciseaux. Évitez de couper ou d'endommager les soies.
4. Une fois le nettoyage de la brosse terminé, refermez son couvercle et verrouillez-le en place en faisant glisser la languette de verrouillage.

Thermostat du moteur

Important: Cet appareil est doté d'un thermostat de protection du moteur. Si, pour quelque raison, l'aspirateur vient à surchauffer, le thermostat s'éteindra automatiquement. Si cela se produit:

- Appuyez une fois sur le bouton de marche/arrêt.
- Débranchez la fiche de la prise murale.
- Vérifiez la source du problème de surchauffe (p. ex. boyau ou filtre obstrué).
- Si le boyau ou le filtre est obstrué, retirez ce qui l'obstrue et remplacez les filtres.
- Patientez au moins 45 minutes avant de tenter d'utiliser l'aspirateur de nouveau.
- Une fois que l'aspirateur a refroidi pendant 45 minutes, branchez-le et appuyez sur le commutateur marche/arrêt. L'aspirateur devrait alors se remettre en marche.
- Si l'aspirateur ne démarre pas, communiquez avec la service à la clientèle au 1 (800) 798-7398.

OPERATING INSTRUCTIONS

Cleaning the HEPA Dust Cup Filter

1. To remove the HEPA filter, unlock and remove the dust cup container cover by turning the cover to the right until the arrow on the cover aligns with the arrow on the handle and then lifting the cover off.

Fig. 9

2. Remove the HEPA Rinseable "Tap Clean" filter from the dust cup. (Fig. 9)

Fig. 10

3. Remove the filter ring that is around the HEPA filter. Vigorously "TapClean" the HEPA dust cup filter on a hard surface until no more dust is observed falling out. (Fig. 10) Please note that there is a filter brush included with your vacuum. It is located underneath the dust cup cover. You can use the brush to clean the pleats of the HEPA filter. (Fig. 11) Alternatively, the HEPA filter may also be washed by running it under the tap allowing the water to run on the dirty side. (Fig. 12) We recommend washing it once a month or when suction appears reduced. Always allow 24 hours for drying before replacing into the vacuum.

Fig. 11

Fig. 12

The HEPA dust cup filter should, however, be replaced every three (3) to six (6) months depending on usage to ensure peak performance of your vacuum

Please Note: The white material in the HEPA filter will discolor over time - This is NORMAL and will NOT affect the performance of the filter.

Warning: Always empty the dust cup and clean the HEPA dust cup filter before each use and during prolonged usage. Never over fill the dust cup - remove dirt and clean the HEPA dust cup filter each time the dust cup is emptied during prolonged usage or risk motor damage.

Cleaning the HEPA Filter Frame

1. Before replacing the HEPA filter in the HEPA Filter frame, you can (should) rinse the frame in lukewarm water by just running it under the tap to remove any dust that is adhering to the frame. (Fig. 13) Do **NOT** place in dishwasher.

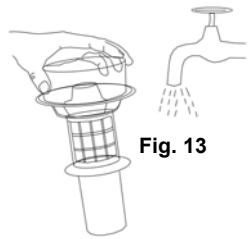

Fig. 13

2. Make sure that the filter frame is completely dry before replacing into the dust cup.

Cleaning the Filter Ring

1. Around the HEPA filter there is a filter ring. This is washable in lukewarm water. (Fig. 14) To remove the filter ring, slide it off the HEPA filter.

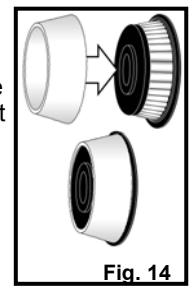

Fig. 14

2. We recommend washing the filter ring when you are washing your HEPA filter. Always allow the filter ring to air dry for 24 hours before replacing onto the HEPA filter. Never run the vacuum without all the filters in place.

Note: This is a washable filter, but we recommend replacing it every three (3) months.

OPERATING INSTRUCTIONS

Cleaning the Secondary Filter

1. Underneath the HEPA filter there is a secondary filter. This is washable in lukewarm water. (Fig. 15) We recommend washing it when you are washing your HEPA filter. Always allow the secondary filter to air dry for 24 hours before replacing into the vacuum. Never run the vacuum without the secondary filter in place.

Fig. 15

Changing & Cleaning the Pre-Motor Filter

Warning: To reduce the risk of electric shock, the power cord must be disconnected before removing the dust cup, HEPA filter,changing the filters or performing maintenance/trouble shooting checks.

The pre-motor filter is located in the vacuum underneath the dust cup. Please note that this filter is a washable filter and can be cleaned by rinsing under lukewarm water. Always allow the pre-motor filter to air dry for 24 hours before replacing in the vacuum. Do not use a hair dryer to dry it. Air dry only. To remove the pre-motor filter:

1. Remove the front cover from the vacuum cleaner. (Fig. 16)
2. Remove the dust cup (see instructions for removing the dust cup).
3. Clean the pre-motor filter by rinsing under lukewarm water.
4. After air drying for 24 hours, replace in the vacuum.

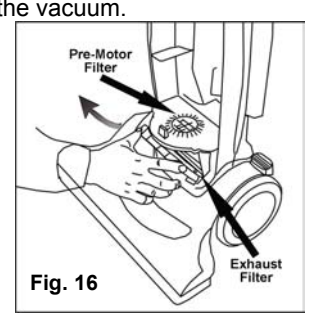

Fig. 16

Changing & Cleaning the Exhaust Filter

Warning: To reduce the risk of electric shock, the power cord must be disconnected before removing the dust cup, HEPA filter,changing the filters or performing maintenance/trouble shooting checks.

The exhaust filter is located on the front of the unit below where the dust cup is. To remove the exhaust filter, you must first remove the front cover.

1. Check the exhaust filter frequently and clean when dirty.
2. Remove the front cover. (See instructions on page 5.)
3. Remove the exhaust filter out. (Fig. 16)
4. Rinse in lukewarm water and let the filter air dry for 24 hours before re-installing into the vacuum. Do not use a washing machine to rinse the filter. Do not use a hair dryer to dry it. Air dry only. Never operate the vacuum without **ALL** the filters in place.
5. When the filter is dry, replace into the vacuum and replace the front cover.

Note: A severely soiled or clogged filter should be thoroughly washed with fresh tepid water. A mild detergent can be used if required.

Cleaning the Dust Cup

Warning: To reduce the risk of electric shock, the power cord must be disconnected before removing the dust cup, HEPA filter,changing the filters or performing maintenance/trouble shooting checks.

The dust cup can be washed in lukewarm water. Do not use strong detergents. Ensure that the dust cup is fully dry before putting back on the vacuum cleaner. (Fig. 17) Do not wash in dishwasher.

Fig. 17

DIRECTIVES D'UTILISATION

Nettoyage du filtre secondaire

1. Un filtre secondaire se trouve sous le filtre HEPA. Celui-ci est lavable à l'eau tiède (Fig. 15). Nous vous recommandons de le laver lorsque vous lavez le filtre HEPA. Laissez sécher le filtre secondaire à l'air pendant 24 heures avant de le remettre dans l'aspirateur. Ne jamais faire fonctionner l'aspirateur si ce filtre n'est pas en place.

Fig. 15

Changement et nettoyage du filtre pré-moteur

Avertissement: Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le cordon d'alimentation avant de retirer la coupelle à poussière, le filtre HEPA, avant de changer les filtres ou d'effectuer toute vérification d'entretien ou de dépannage.

Le filtre pré-moteur se trouve sous la coupelle à poussière. Veuillez noter que ce filtre est lavable et peut être rincé sous l'eau tiède courante. Laissez toujours sécher le filtre pré-moteur à l'air pendant 24 heures avant de le remettre dans l'aspirateur. Ne pas le sécher au séchoir à cheveux. Le laisser sécher à l'air seulement. Pour enlever le filtre pré moteur:

1. Retirez le couvercle avant de l'aspirateur (Fig. 16)
2. Retirez la coupelle à poussière (voir les instructions pour retirez la coupelle à poussière).
3. Lavez le filtre pré-moteur en le rinçant à l'eau tiède.
4. Après l'avoir laissé sécher à l'air pendant 24 heures, remettez-le dans l'aspirateur.

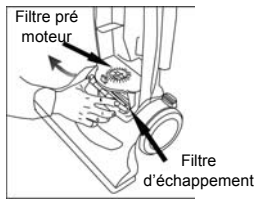

Fig. 16

Nettoyage et changement du filtre d'échappement

Avertissement: Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le cordon d'alimentation avant de retirer la coupelle à poussière, le filtre HEPA,avant de changer les filtres ou d'effectuer toute vérification d'entretien ou de dépannage.

Le filtre d'échappement se trouve à l'avant de l'aspirateur sous l'emplacement de la coupelle. Pour retirer le filtre d'échappement, vous devez tout d'abord enlever le couvercle avant.

1. Vérifiez fréquemment le filtre d'échappement et nettoyez-le s'il est souillé.
2. Retirez le couvercle avant (instructions à la page 18.)
3. Retirez le filtre d'échappement (Fig. 16).
4. Rincez-le à l'eau tiède et laissez-le sécher à l'air pendant 24 heures avant de le remettre dans l'aspirateur. Ne pas le laver à la laveuse. Ne pas le sécher au séchoir à cheveux. Ne le laisser sécher qu'à l'air. Ne jamais utiliser l'aspirateur sans que **TOUS** ses filtres soient en place.
5. Lorsque le filtre est sec, remettez-le dans l'aspirateur et remettez le couvercle avant en place.

Remarque: Un filtre très souillé ou obstrué doit être lavé à fond à l'eau fraîche tempérée. Au besoin, utilisez un détergent doux.

Nettoyage de la coupelle à poussière

Avertissement: Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le cordon d'alimentation avant de retirer la coupelle à poussière, le filtre HEPA, avant de changer les filtres ou d'effectuer toute vérification d'entretien ou de dépannage.

La coupelle peut être lavée à l'eau tiède. Ne pas utiliser de détergents forts. Assurez-vous que la coupelle est bien sèche avant de la remettre dans l'aspirateur (Fig. 17). Ne pas la laver au lave-vaisselle.

Fig. 17

DIRECTIVES D'UTILISATION

Nettoyage du filtre HEPA de la coupelle

1. Pour retirer le filtre HEPA, déverrouillez et retirez le couvercle de la coupelle en le faisant tourner vers la droite jusqu'à ce que les flèches du couvercle soient alignées avec les flèches de la poignée et en soulevant ensuite le couvercle.

Fig. 9

2. Retirez le filtre HEPA rinçable à nettoyage par tapotement de la coupelle à poussière. (Fig. 9)

Fig. 10

3. Retirez l'anneau du filtre HEPA. Nettoyez le filtre HEPA de la coupelle à poussière en le tapotant vigoureusement sur une surface dure jusqu'à ce que toute la poussière ait été éliminée. (Fig. 10)

Fig. 11

Notez que l'aspirateur est assorti d'une brosse à filtre. Elle se trouve sous le couvercle de la coupelle. Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer les plis du filtre HEPA (Fig. 11)

Fig. 12

Vous pouvez aussi laver le filtre HEPA sous l'eau courante du robinet en laissant l'eau couler sur le côté souillé. (Fig. 12)

Nous vous recommandons de le nettoyer une fois par mois ou lorsque la succion semble réduite. Laissez toujours le filtre sécher pendant 24 heures avant de le remettre dans l'aspirateur.

Le filtre à coupelle HEPA doit être remplacé tous les trois (3) à six (6) mois pour assurer un rendement optimal à votre aspirateur

REMARQUE: Le matériel blanc du filtre HEPA se décolorera avec le temps. Ceci est NORMAL et ne nuira pas au rendement du filtre.

AVERTISSEMENT: Toujours vider la coupelle à poussière et nettoyer le filtre HEPA avant chaque usage ou après l'usage prolongé. Ne jamais trop remplir la coupelle – retirez la poussière et nettoyez le filtre HEPA chaque fois que la coupelle est vidée pendant l'usage prolongé. Sinon, vous risqueriez d'endommager le moteur.

Nettoyage du cadre du filtre HEPA

1. Avant de remplacer le filtre HEPA dans le cadre du filtre, vous devez rincer le filtre à l'eau tiède sous le robinet pour éliminer la poussière adhérant au filtre (Fig. 13). Ne **PAS** le mettre au lave-vaisselle.

Fig. 13

2. Avant de le remettre dans la coupelle, assurez-vous que le cadre du filtre est bien sec.

Nettoyage de l'anneau de filtre

1. Autour du filtre HEPA se trouve un anneau. Il est lavable à l'eau tiède (Fig. 14) Pour le retirer faites-le glisser du filtre HEPA.

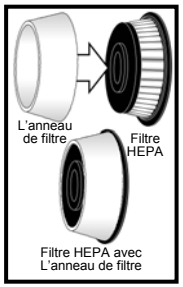

Fig. 14

2. Nous vous recommandons de laver l'anneau de filtre en même temps que votre filtre HEPA. Laissez toujours l'anneau de filtre sécher à l'air pendant 24 heures avant de le replacer sur le filtre HEPA. N'utilisez jamais l'aspirateur sans que tous ses filtres soient en place.

Remarque: Ce filtre est lavable, mais il est recommandé de le remplacer tous les trois (3) mois.

OPERATING INSTRUCTIONS

Using the Air Driven Turbo Brush (*Optional)

Warning: To reduce the risk of electric shock, the power cord must be disconnected before removing the dust cup, HEPA filter,changing the filters or performing maintenance/trouble shooting checks.

1. Remove the flexible hose from the hose connector. (Fig. 18)

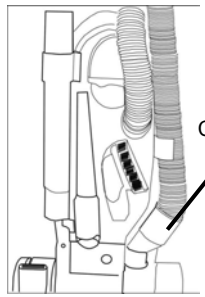

Fig. 18

Hand Held Air Driven Turbo Brush

Fig. 19

2. Push the Air Driven Turbo Brush (Fig. 19) onto the end of the flexible hose to use.
3. To remove the Air Driven Turbo Brush from the flexible hose, pull and twist.

The efficiency of your Air Driven Turbo Brush depends on the bristle brush rotating at high speed. Strong air suction is needed to accomplish this. In order to endure that maximum air suction is maintained, please read the following instructions:

1. Empty the Dust Cup frequently during use.
2. Always "*TapClean*" the HEPA dust cup filter each time the dust cup is emptied.
3. Ensure that the rotating bristle brush is kept free of hair and string.
4. Inspect the turbine regularly to ensure that the air passage is free of dirt and debris.

Cleaning Air Driven Turbo Brush (*Optional)

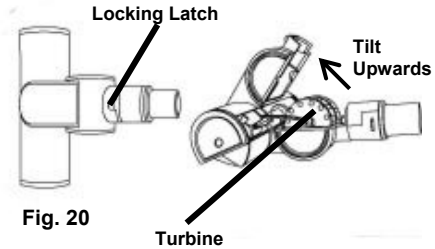

Fig. 20

1. Slide locking latch forward then tilt the top housing of the brush upwards. The top housing is hinged and will tilt up approximately 45° only. (Fig. 20)
2. Inspect turbine wheel and air passage for debris and/or blockage. Remove debris if present.
3. Inspect the rotating brush for built-up hair or string. If present, remove by carefully cutting with scissors. Avoid damaging or cutting bristles.
4. Once clean, close the top cover of the turbo brush and slide the locking latch toward the rear of the brush to lock.

Motor Thermostat

Important: This unit is equipped with a motor protective thermostat. If for some reason the vacuum cleaner should overheat, the thermostat will automatically turn the unit off. Should this occur:

- Push the On/Off button once.
- Disconnect the plug from the power source.
- Check the source of overheating problem. (i.e. clogged hose or filter)
- If clogged hose or filter is found, unclog the hose and replace the filters.
- Wait at least 45 minutes before attempting to reuse the vacuum.
- After unit has cooled down for 45 minutes, plug in the cleaner and push the On/Off button. The vacuum should start again.
- If the vacuum still does not start, contact customer service at 1 (800) 798-7398.

OPERATING INSTRUCTIONS

Cleaning & Changing the Belt

Warning: To reduce the risk of electric shock, the power cord must be disconnected before removing the dust cup, HEPA filter,changing the filters or performing maintenance/trouble shooting checks.

Occasionally the power nozzle drive belt will require changing, the frequency will depend upon the amount of use your vacuum sees.

1. Turn the vacuum "Off" and unplug from power supply.
2. With a Phillips #2 screw driver, remove the two screws at the top of the back of the power head. (Fig. 21)
3. Release the handle by pressing on the handle release pedal and pull back on the handle until it releases from its upright position. Then turn the vacuum over and place on the floor.
4. With a Phillips #2 screw driver remove the two screws on the bottom plate.

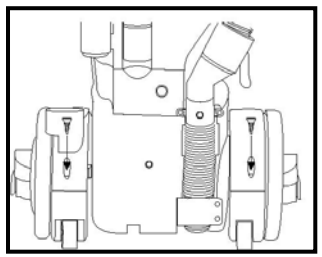

Fig. 21

5. With the unit still lying down, turn it around and lift the cover of the power head starting from the back of the power head. (Fig. 22)

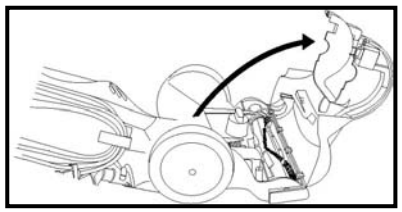

Fig. 22

6. Use a flat head screw driver to remove the agitator.
7. Slide the flat head screw driver into the left side of the power head between the agitator and power head housing and lift. (Fig. 23)

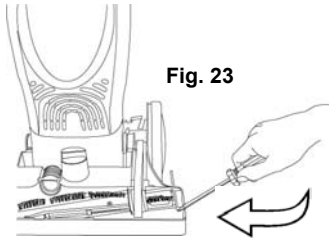

Fig. 23

8. Carefully remove any residue that may exist in the belt area.
9. If the belt has broken, remove any loose pieces before replacing with a new belt.
10. Hold the agitator with your hand. If the belt is still attached to the agitator, there will be tension on it.
11. Carefully lift the left side of the agitator and then the right side.
12. Remove the worn or broken belt from the motor drive shaft.
13. Loop the new belt first over the motor drive shaft and then over the agitator pulley on the agitator. (Fig. 24)

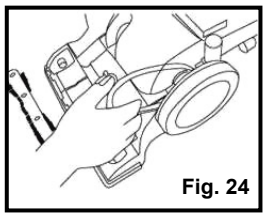

Fig. 24

14. Insert the right side of the agitator in first by placing the end cap down into the slot and then do the same with the left side. Press firmly to make sure that each end is completely inserted.
15. Check to make sure that the belt is centered on the pulley and that the agitator turns.
16. Replace the top cover over the power head base and replace the screws, first the ones on the back of the power head and then the ones on the bottom and screw firmly.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Réglage d'épaisseur du tapis

Cet aspirateur vertical peut être utilisé sur divers types de tapis, de planchers nus ou de meubles, avec ses accessoires.

Pour choisir une épaisseur de tapis :

1. Éteignez l'aspirateur.
2. Choisissez une épaisseur de tapis en faisant tourner le bouton de réglage de la hauteur de tapis au réglage désiré. (Fig. 4)

Fig. 4

Réglages suggérés d'épaisseur du tapis:

Pour faciliter certaines tâches, comme le nettoyage de carpettes ou de tapis plus épais, vous pourriez avoir à élever la hauteur de l'aspirateur. (Fig. 5) Les réglages suggérés sont les suivants:

- **ÉLEVÉ**: tapis «shag», tapis épais, carpettes en peluche
- **MOYEN**: épaisseur moyenne à longue
- **BAS**: épaisseur mince à moyenne, planchers nus
- **PLANCHER**: épaisseur très mince, planchers nus

Réglez l'épaisseur en réglage «**ÉLEVÉ**» lors de l'usage d'accessoires pour prévenir la possibilité de dommages aux planchers.

Attention: Un soin particulier est requis lors du nettoyage de certains types de tapis ou de couvre-planchers. Vérifiez toujours les directives de nettoyage recommandées par le fabricant du tapis ou couvre-plancher avant de commencer le nettoyage.

Fig. 5

Enlever et vider la coupelle à poussière

Avertissement: pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le cordon d'alimentation avant de retirer la coupelle à poussière, le filtre HEPA, avant de changer les filtres ou d'effectuer toute vérification d'entretien ou de dépannage.

La coupelle à poussière doit toujours être vidée lorsque la saleté atteint la ligne «FULL» inscrite sur la coupelle.

Pour retirer la coupelle de l'aspirateur:

1. Retirez le couvercle avant de l'aspirateur en levant la relâche du couvercle avant. (Fig. 6)
2. Pour retirer la coupelle, levez la poignée de relâche de la coupelle et tirez la coupelle hors de l'aspirateur. (Fig. 7)
3. Pour vider la coupelle, tenez-la par la poignée au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton de relâche de la porte. (Fig. 8)

Fig. 6

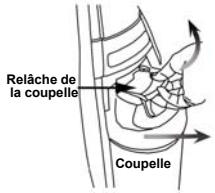

Fig. 7

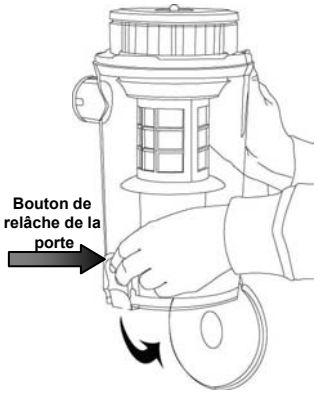

Fig. 8

DIRECTIVES D'UTILISATION

Assemblage de l'aspirateur

Remarque: Évitez de brancher le cordon d'alimentation avant que l'aspirateur soit entièrement assemblé.

Assemblage du manche

1. Déballez soigneusement toutes les composantes, mettez l'emballage de côté.
2. Mettez le corps de l'aspirateur en position verticale.
3. Retirez les deux (2) vis sur le corps.
4. À l'arrière de l'aspirateur, alignez la poignée avec la rainure et glissez-la sur l'aspirateur. Au besoin, utilisez la pression du pouce et du doigt pour glisser la poignée en position.
5. Une fois qu'elle est en place, fixez la poignée avec les vis (2). (Fig. 1)

Fig. 1

Attention: Évitez de trop serrer. Le fait de le faire pourrait foirer les trous de vis. Ne pas utiliser l'aspirateur si les vis de la poignée ne sont pas en place.

Assemblage du cordon

1. Assurez-vous que le crochet du cordon à relâche rapide est en position verticale.
2. Retirez l'attache du cordon.
3. Enroulez le cordon en place dans le sens des aiguilles d'une montre autour du crochet supérieur à relâche rapide et du crochet inférieur. (Fig. 2)
4. Pivotez le crochet à relâche rapide vers la gauche ou la droite pour dérouler le cordon. (Fig. 2)

Fig. 2

Avertissement: Ne pas brancher l'aspirateur si le commutateur marche/arrêt est en position de marche.

Usage des accessoires

1. Placez l'aspirateur en position verticale. Lors de l'ajout ou enlèvement d'accessoires, assurez-vous que l'aspirateur n'est **PAS** branché.
2. **Faites tourner le bouton de réglage d'épaisseur du tapis à sa position la plus élevée**.
3. Retirez le raccord du boyau à l'arrière de l'aspirateur et pressez fermement l'accessoire dans l'extrémité du boyau.
4. Si une longueur additionnelle est requise, fixez l'un ou l'autre ou les deux tubes de rallonge à l'extrémité du boyau et fixez le suceur plat ou la brosse à meubles dans l'extrémité du tube de rallonge.

Avertissement: Évitez d'incliner l'aspirateur ou de le placer sur des meubles, carpettes à frange ou escaliers avec tapis si vous utilisez le boyau avec des accessoires. Lorsque l'aspirateur est mis en marche, la brosse rotative continue de tourner. Évitez de laisser l'aspirateur au même endroit pour une période prolongée, particulièrement sur du tapis épais.

Attention: Évitez de tirer l'aspirateur autour de la pièce par le boyau – l'aspirateur pourrait basculer et causer des dommages. Lors de l'usage d'accessoires, ne **PAS** étirer le boyau au-delà de sa portée. Cela pourrait faire basculer l'aspirateur.

Démarrage

L'aspirateur vertical peut être utilisé avec ses accessoires sur divers types de tapis, de planchers nus ou de meubles. Lors de l'usage d'accessoires comme le suceur plat et la brosse à meubles, placez la poignée de l'aspirateur en position verticale.

1. Tournez le crochet du cordon à relâche rapide d'un côté ou de l'autre à 180° pour relâcher le cordon
2. Branchez le cordon dans une prise murale.
3. Appuyez sur la pédale de relâche de la poignée pour relâcher la poignée.
4. Mettez le commutateur de marche/arrêt en position de marche pour faire démarrer l'aspirateur.
5. Lors de l'usage d'accessoires, l'aspirateur doit être en position verticale. (Fig. 3)

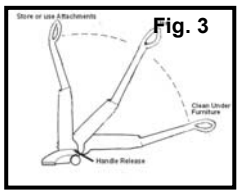

Fig. 3

OPERATING INSTRUCTIONS

Changing the Headlight Bulbs

Warning: To reduce the risk of electric shock, the power cord must be disconnected before removing the dust cup, HEPA filter,changing the filters or performing maintenance/trouble shooting checks.

1. Turn unit "Off" and unplug from wall outlet.
2. With a Phillips #2 screw driver, remove the two screws that are on the head light lens. (Fig. 25)
3. Lift off the head light lens.
4. Remove the light bulbs by pulling them out carefully.
5. Replace the new bulbs by pushing them in.
6. Replace the head light lens and then replace the two screws on the head light lens to secure in place.

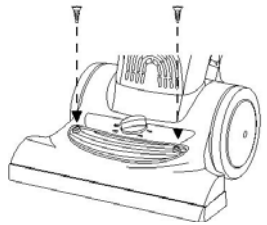

Fig. 25

PROBLEM SOLVING

This appliance was inspected thoroughly and was in good operating condition when it was shipped from the factory. If a minor problem occurs, it usually can be solved quite easily when the cause is found. Therefore, this checklist is provided for your convenience.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTIONS
Cleaner Won't Run	1. Not properly plugged into wall outlet. 2. No electricity in wall outlet. 3. On/Off switch not turned on. 4. Motor thermostat tripped. 5. Blown fuse/tripped breaker.	1. Plug in firmly. 2. Check fuse or breaker. 3. Push on/off switch to on 4. Reset motor thermostat. 5. Reset circuit breaker or replace fuse.
Cleaner Won't Pick Up	1. Full or clogged dust cup. 2. Wrong pile height setting. 3. Clogged nozzle or dust inlet port. 4. Clogged hose. 5. Broken belt. 6. Hose not inserted fully. 7. Dirty filters. 8. HEPA filter needs cleaning. 9. HEPA filter frame needs cleaning.	1. Clean dust cup. 2. Adjust setting. 3. Remove obstruction. 4. Remove obstruction. 5. Replace belt. 6. Push hose in securely. 7. Clean / change filters. 8. Clean or replace HEPA filter. 9. Clean HEPA filter frame.
Cleaner Picks Up Moveable Rugs Or Pushes Too Hard	1. Wrong pile height setting.	1. Adjust setting.
Agitator Does Not Turn	1. Broken belt. 2. Belt installed incorrectly.	1. Replace belt. 2. Check belt changing and agitator cleaning.
Air Driven Turbo Brush Does Not Rotate Or Rotates Slowly	1. Rotating brush, turbine or elbow obstructed. 2. Belt broken. 3. Hose obstructed. 4. HEPA filter clogged.	1. Clear obstructions. 2. Call 1 (800) 798-7398. 3. Clear obstruction. 4. Clean HEPA filter.
Air Flow Restricted With Attachment Use Sound Changes	1. Attachment use restricts air flow. 2. New carpet debris clogging air path.	1. Check attachment. 2. Remove obstruction.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE ASPIRATEUR VERTICAL CYCLONIQUE SANS SAC

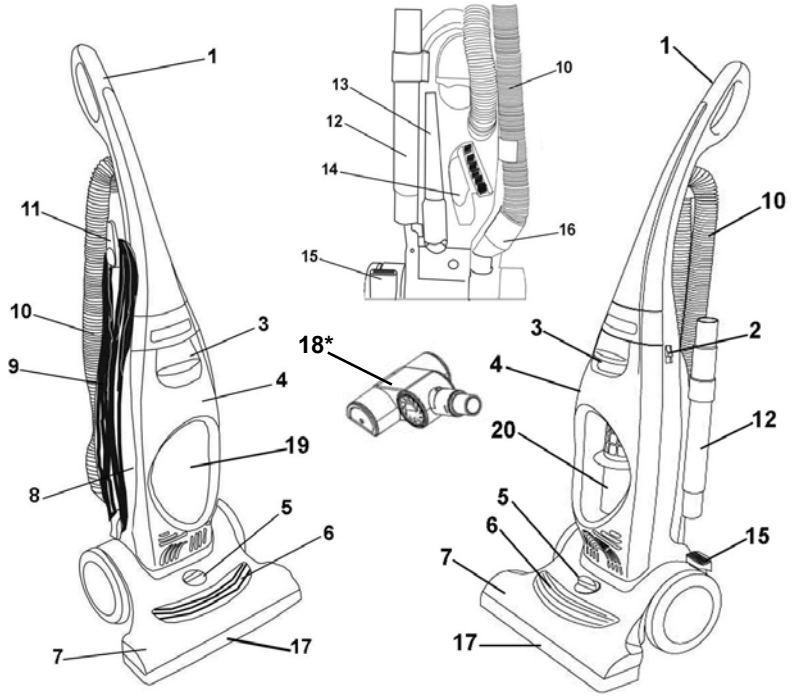

1. Poignée supérieur
2. Commutateur marche/arrêt
3. Relâche du couvercle avant
4. Couvercle avant
5. Bouton de réglage d'épaisseur de tapis
6. Phare avant
7. Tête motorisée
8. Boîtier principal
9. Cordon d'alimentation
10. Boyau souple
11. Pince à cordon à relâche rapide
12. Tubes de rallonge (X2)
13. Suceur plat
14. Brosse à meubles
15. Relâche de la poignée
16. Raccord du boyau
17. Garde-meuble
18. Brosse turbo actionnée à l'air **(*Facultatif)**
19. Coupelle à poussière (non illustrée)
20. Cadre du filtre HEPA

Spécifications techniques

Tension: 120V., 60Hz.
Puissance: 12 amp

Remarque: les illustrations peuvent différer de votre appareil.

MESURES DE SÉCURITÉ

Important : Si l'ouverture de succion de l'appareil, le boyau ou le tube de rallonge sont **BLOQUÉS**, arrêtez l'aspirateur et retirez l'obstruction avant de recommencer à vous en servir.

1. Évitez d'utiliser l'aspirateur trop près des chaufferettes ou radiateurs.

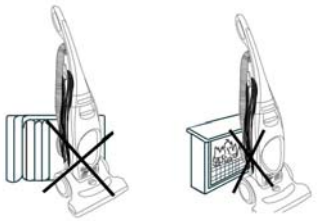

2. Avant de brancher la fiche dans la prise murale, assurez-vous que vos mains sont bien sèches.

3. Évitez d'aspirer des liquides.

4. Assurez-vous que vos cheveux, vêtements lâches, doigts ou autres parties du corps sont éloignés des ouvertures, de l'agitateur rotatif et des pièces en mouvement.

5. Pour débrancher l'aspirateur, tirez la fiche et non pas le cordon.

6. Évitez d'aspirer tout objet brûlant ou fumant comme les cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
7. Évitez de passer l'aspirateur sur le cordon d'alimentation.

8. Évitez d'utiliser l'aspirateur si le ou les filtres de la coupelle à ne sont pas en place.

9. Avant de commencer le nettoyage, assurez-vous d'enlever les gros objets ou les objets pointus qui pourraient endommager l'aspirateur.

EURO-PRO

Shark Roadster

BAGLESS UPRIGHT VACUUM

TO ORDER REPLACEMENT FILTERS OR BELTS for Model UV208

Call: 1 (800) 798-7398

Monday to Friday 8:30 A.M. - 5:00 P.M. Eastern Standard Time

or

visit our website: www.sharkvac.com

FOR TECHNICAL SUPPORT for Model UV208

Call: 1 (800) 798-7398

Monday to Friday 8:30 A.M. - 5:00 P.M. Eastern Standard Time

Please Note:

Ring Filter, Secondary Filter, Pre-Motor and Exhaust Filters are washable. They should however be replaced every three (3) months to ensure peak performance of your vacuum.

The HEPA Dust Cup Filter may be washed. The HEPA dust cup filter should, however, be replaced every three (3) to six (6) months depending on usage to ensure peak performance of your vacuum. We recommend washing it once a month or when suction appears to be reduced. To wash your HEPA Dust Cup Filter, hold filter cartridge by frame flange and rinse under a tap until all observable dirt has been removed. Some discoloration of the HEPA filter material may occur, this is normal and will not affect the filter's performance. When finished, shake off excess water. Do **NOT** wash in dishwasher.

It is important that when you wash the HEPA dust cup filter, you allow it to dry **COMPLETELY** before using again. We recommend 24 hours to air dry. **DO NOT DRY IN DRYER**.

Important:

Make sure that **ALL** the Filters are **completely** dry before inserting back in the vacuum.

EURO-PRO

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

EURO-PRO Operating LLC warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase. This warranty applies only to normal domestic household use.
Should your appliance fail to operate properly while in use under normal household conditions within the one (1) year warranty period, return the complete appliance and accessories, freight prepaid to ***EURO-PRO Operating LLC*** at the address given below.

U.S.: ***EURO-PRO Operating LLC,*** 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, N.Y. 12901
CANADA: ***EURO-PRO Operating LLC***, 4400 Bois Franc, St. Laurent, Quebec, H4S 1A7

If the appliance is found to be defective in material or workmanship, ***EURO-PRO Operating LLC*** will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and $16.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included. *
Non-durable parts including, without limitation, filters, drive belts, rotating brushes, bulbs and electrical parts which normally require replacement are specifically excluded from warranty.
The liability of ***EURO-PRO Operating LLC*** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alterations to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by ***EURO-PRO Operating LLC***.
This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/or conventional warranties. The responsibility of ***EURO-PRO Operating LLC*** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. **In no event** is ***EURO-PRO Operating LLC*** liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.
***Important: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.**

OWNERSHIP REGISTRATION CARD

FOR CANADIAN CONSUMERS ONLY

Please fill out and mail the product registration card within ten (10) days of purchase. The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By returning this card you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

Canada: ***EURO-PRO*** **Operating LLC,** 4400 Bois Franc, St. Laurent, Québec H4S 1A7

Model UV208

Appliance model _____

Date purchased **Name of store** _____

Owner's name _____

Address **City** **Prov.** **Postal Code** _____

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'usage de votre *aspirateur Shark Roadster vertical sans sac*, des précautions fondamentales doivent être observées, y compris les suivantes :

AVERTISSEMENT: Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Évitez de laisser l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le s'il n'est pas utilisé et avant de changer les filtres.
2. Afin de réduire le risque de choc électrique, évitez de l'utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
3. Évitez que cet appareil soit utilisé comme un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'usage par des enfants ou à proximité des enfants.
4. N'utilisez l'appareil que de la façon décrite dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. Évitez d'utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil ou toute composante de l'appareil a été échappé ou endommagé, laissé à l'extérieur ou échappé dans l'eau. Dans ce cas, retournez-le à ***EURO-PRO Operating LLC*** à des fins d'examen, de réparation ou de réglage.
6. Évitez de tirer le cordon ou de transporter l'aspirateur par le cordon. Évitez d'utiliser le cordon comme une poignée, de fermer une porte sur le cordon ou de tirer le cordon contre des coins ou arêtes aiguës. Évitez de passer l'aspirateur sur le cordon. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
7. Évitez de débrancher l'aspirateur en tirant le cordon. Tirez plutôt la fiche hors de la prise pour la débrancher.
8. Évitez de manipuler la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
9. Évitez d'utiliser l'aspirateur pour aspirer de gros objets ou des objets risquant de l'endommager.
10. Assurez-vous que vos cheveux, vêtements lâches, doigts ou autres parties du corps sont éloignées des ouvertures, de l'agitateur rotatif et des pièces en mouvement. Évitez d'utiliser l'aspirateur si vous êtes pieds nus ou que vous portez des chaussures ouvertes.
11. Évitez d'aspirer tout objet brûlant ou fumant comme des briquettes de charbon chaudes, cigarettes ou allumettes.
12. Évitez d'aspirer tout objet dur comme du verre, des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.
13. Évitez d'utiliser l'aspirateur sans que les filtres soient en place. N'utilisez **QUE** les filtres et accessoires fournis par EURO-PRO. Le fait de manquer de le faire annulera la garantie.
14. Avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur, mettez les réglages en position d'arrêt.
15. Soyez particulièrement prudent en nettoyant les escaliers.
16. Évitez d'utiliser l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles (essence pour briquets, carburant, pétrole) et évitez de l'utiliser dans les endroits où sont présents des émanations ou liquides explosifs.
17. Évitez d'aspirer des matières toxiques (javellisant au chlore, ammoniaque, nettoyeur de tuyaux, etc.).
18. Évitez d'utiliser l'aspirateur dans une pièce fermée remplie d'émanations émises par la peinture à l'huile, le diluant à peinture, les substances anti-mites, les poussières inflammables ou autres émanations explosives ou toxiques.
20. N'utilisez-le que sur des surfaces sèches à l'intérieur.
21. Évitez d'utiliser l'aspirateur à toute autre fin que celles qui sont décrites dans ce guide.
22. L'usage d'une rallonge électrique est déconseillé.
23. Évitez d'insérer des objets dans les ouvertures. Évitez d'utiliser l'appareil si les ouvertures sont bloquées. Assurez-vous de l'absence de poussière, de peluches, de cheveux ou de tout objet ou substance pouvant réduire le débit d'air.
24. Rangez l'aspirateur à l'intérieur dans un endroit frais et sec.
25. Assurez-vous que votre aire de travail est bien éclairée.
26. **Évitez** d'immerger l'aspirateur dans de l'eau ou autres liquides.
27. Tenez éloignés du visage et du corps le boyau, bras de rallonge et toute autre ouverture.
28. Pour éviter les dommages au tapis, assurez-vous que la tête de l'aspirateur est en mouvement en tout temps.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (dont une lame est plus large que l'autre). À des fins de sécurité, cette fiche ne peut s'insérer que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne peut pas s'insérer dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, adressez-vous à un électricien qualifié. Ne modifiez la fiche **d'aucune** façon.